

Advertencia:

- ¡La máquina elíptica solo se puede usar sentado!
- ¡NO te pongas de pie en la máquina elíptica!

CUANDO ESTÁ APAGADA O DESCONECTADA

Puedes pedalear hacia adelante o hacia atrás en la máquina elíptica cuando no está enchufada o está apagada.

MOVER EL PRODUCTO

Siempre usa el asa incorporada para llevar o mover la máquina elíptica.

Cuidado del Producto:


Almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde la máquina en una caja en un lugar seco, ventilado y fresco. No coloque la máquina bajo la luz directa del sol o en un lugar con alta humedad, como el baño.

Limpieza: Antes de limpiar, desconecte el cable de alimentación. Use un paño seco para limpiar la superficie de la máquina. No utilice agentes de limpieza corrosivos.

Pantalla del Panel de Control

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
ESCANEAR	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de ESCANEAR se encienda, y la pantalla mostrará automáticamente la lectura de cada función cada 5 segundos.
TIEMPO	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de TIEMPO se encienda; se mostrará en la pantalla el tiempo real de entrenamiento, y el tiempo máximo de trabajo es de 30 minutos.
DISTANCIA	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de DISTANCIA se encienda, y la pantalla mostrará la distancia caminada (m).
VELOCIDAD	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de VELOCIDAD se encienda, y la pantalla mostrará la velocidad actual.
CONTADORES	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de CONTADORES se encienda, y la pantalla mostrará las vueltas acumuladas.
CALORÍAS	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de CALORÍAS se encienda, y la pantalla mostrará las calorías actuales.

Mini Elíptica

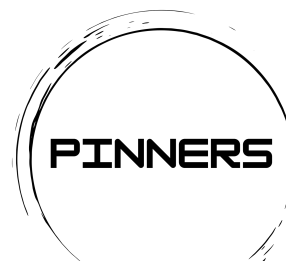

www.pinners.es

customerservice@pinners.es



¡La máquina elíptica solo se puede usar sentado!



← **multilingual instructions**

IMPORTANTE:

Lea todas las instrucciones con atención antes de usar este producto. Conserva este manual para futuras consultas.

Gracias por comprar la Máquina Elíptica Eléctrica. Por favor, lee las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usarla, especialmente las instrucciones de seguridad.

Instrucciones de Uso:

- Inserte el cable de alimentación en la máquina elíptica y conéctela a la corriente. Cuatro líneas horizontales indican que la máquina está encendida.
- Presione el botón rojo "POWER" para encender la máquina.
- Seleccione el modo que desee (P1, P2, P3) usando el botón "MODE". Presione "POWER" nuevamente para iniciar el modo automático.

Modos de Uso:

- Modo Manual: Ajuste la velocidad y dirección de la máquina elíptica utilizando los botones en el panel.
- Modo Automático (P1, P2, P3): La máquina funcionará a diferentes velocidades y direcciones según el modo seleccionado. En este modo, la velocidad y la dirección no se pueden ajustar.

Operación Automática

- 1 Presiona el botón rojo de ENCENDIDO del panel, el indicador HA estará encendido pero no parpadeará.
- Presiona el botón MODO una vez para P1, dos veces para P2, tres veces para P3.
- Selecciona el modo que prefieras, presiona el botón ENCENDIDO por segunda vez, el indicador del modo parpadeará y la máquina elíptica entrará en modo automático.
- Si usas el control remoto, presiona ENCENDIDO primero, después de que aparezca HA, presiona P1, P2, o P3 para seleccionar el modo. Después de completar la selección del modo, el indicador del modo parpadeará, la máquina comenzará por sí sola sin necesidad de presionar otros botones.
- Los pedales girarán a diferente velocidad o dirección en los diferentes modos automáticos.
- En el Modo Automático, no se puede ajustar ni la velocidad ni la dirección.

Notas:

La máquina necesita detenerse cuando está en funcionamiento:

Panel: cuando la máquina está en funcionamiento, presiona el botón ENCENDIDO para detenerla;

Control remoto: cuando la máquina está en funcionamiento, presiona el botón INICIO/PARADA para detenerla.

La máquina necesita apagarse cuando está en funcionamiento:

Panel: cuando la máquina está en funcionamiento, presiona el botón ENCENDIDO para detenerla, espera 1 minuto, y la máquina volverá al estado cerrado de cuatro líneas horizontales;

Control remoto: cuando la máquina está en funcionamiento, presiona el botón ENCENDIDO, y la máquina volverá al estado cerrado de cuatro líneas horizontales.

La luz indicadora parpadea y la máquina está a punto de entrar en funcionamiento.

Usa el control remoto para cambiar directamente entre modo manual y modo automático (P1, P2, P3).

La máquina elíptica se apagará automáticamente después de 30 minutos de uso, y emitirá un pitido.

Pantalla del Panel de Control

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
ESCANEAR	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de ESCANEAR se encienda, y la pantalla mostrará automáticamente la lectura de cada función cada 5 segundos.
TIEMPO	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de TIEMPO se encienda; se mostrará en la pantalla el tiempo real de entrenamiento. El tiempo máximo de trabajo es de 30 minutos.
DISTANCIA	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de DISTANCIA se encienda, y la pantalla mostrará la distancia caminada (m).
VELOCIDAD	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de VELOCIDAD se encienda, y la pantalla mostrará la velocidad actual.
CONTADORES	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de CONTADORES se encienda, y la pantalla mostrará los turnos acumulados.
CALORÍAS	Presiona FUNCIÓN hasta que la luz de CALORÍAS se encienda, y la pantalla mostrará las calorías actuales.

Instrucciones de Seguridad:

- Apague la máquina después de cada uso y desenchufe la fuente de alimentación antes de limpiarla.
- Mantenga a los niños alejados del equipo. Esta máquina es solo para uso de adultos.
- No utilice la máquina si está dañada o defectuosa.
- No utilice la máquina con manos mojadas y evite que líquidos entren en contacto con los interruptores de control.
- No almacene ni use la máquina en exteriores o en ambientes húmedos como el baño.

Si experimenta algún malestar o síntomas adversos, deje de usar la máquina inmediatamente y consulte a su médico, especialmente si tiene condiciones médicas preexistentes.