


WANDFAHRRADHALTER

DE

PINNERS

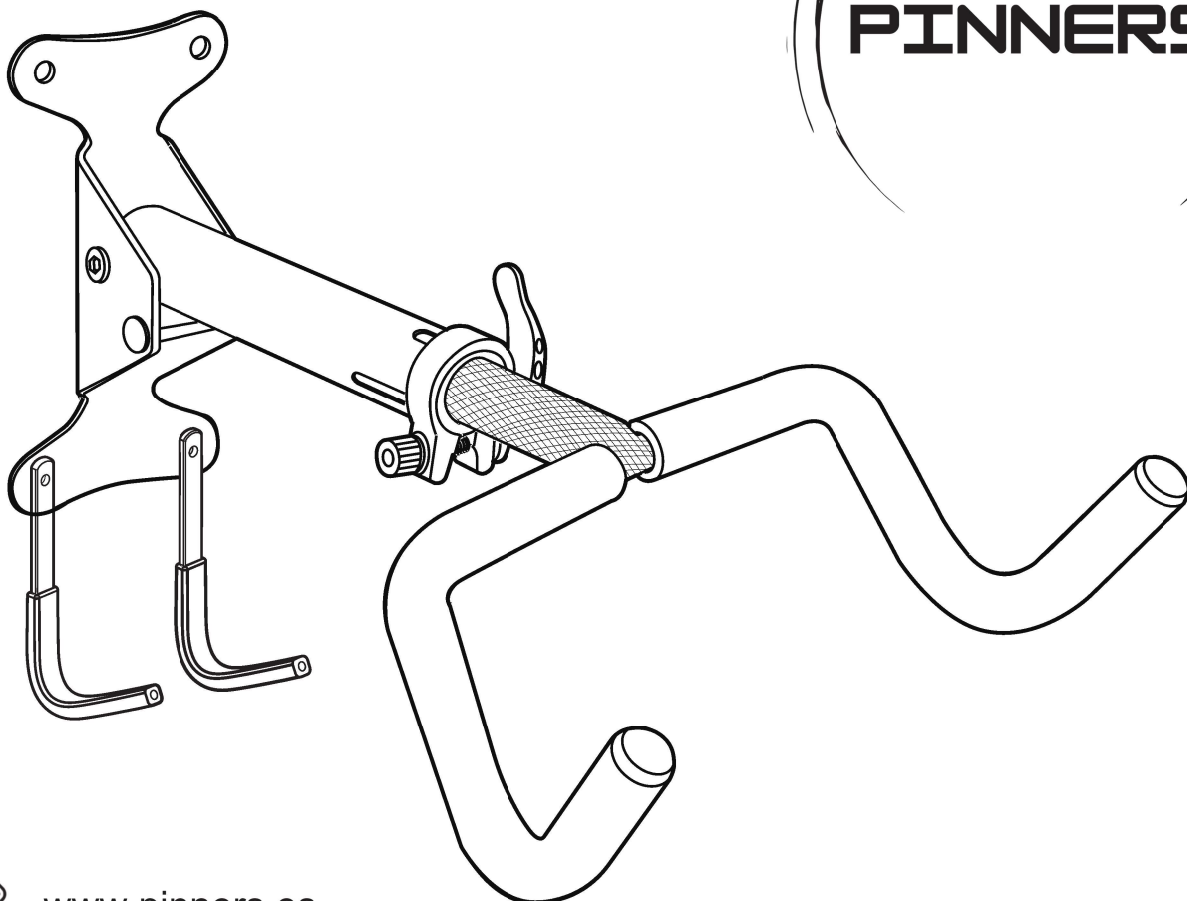

www.panners.es




customerservice@panners.es


Teileliste




① Haken

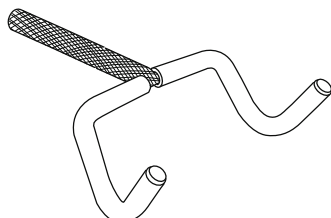


② Halterung

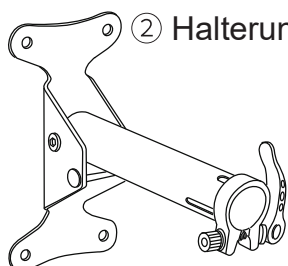

③ Helmhaken

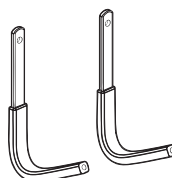


④ Dübel

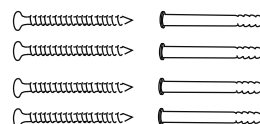


Montage



1

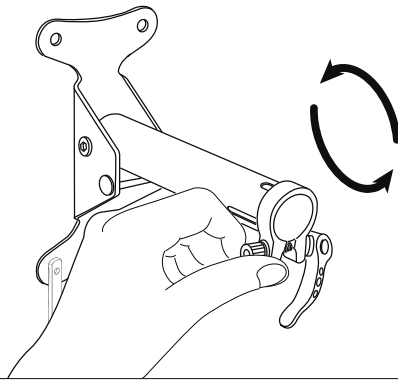


Lösen Sie den Schnellspannhebel, um die Klemme zu öffnen.

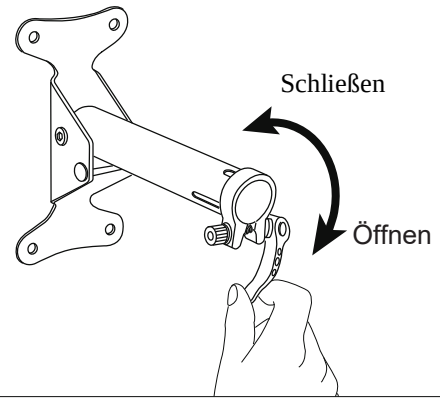

Schließen


Öffnen

2

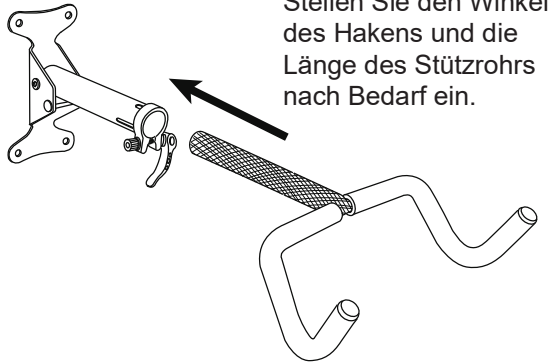

Stellen Sie den Winkel des Hakens und die Länge des Stützrohrs nach Bedarf ein.


3

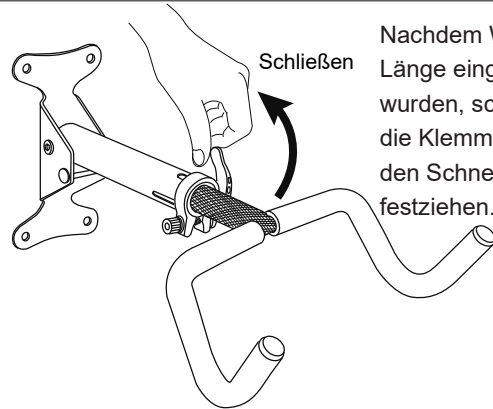

Schließen

Nachdem Winkel und Länge eingestellt wurden, schließen Sie die Klemme, indem Sie den Schnellspannhebel festziehen.

4

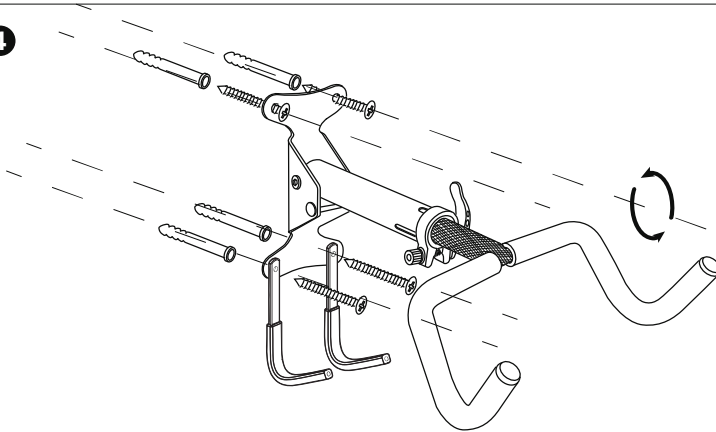

① Messen Sie den Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen der Halterung.



② Bohren Sie vier Löcher entsprechend dem in Schritt 1 gemessenen Abstand in die Wand.

③ Setzen Sie die 4 Dübel in die gebohrten Löcher ein.

④ Richten Sie die Halterung an den Bohrungen aus und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie an der Wand zu befestigen.

(Der Akkuschauber ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Anleitung

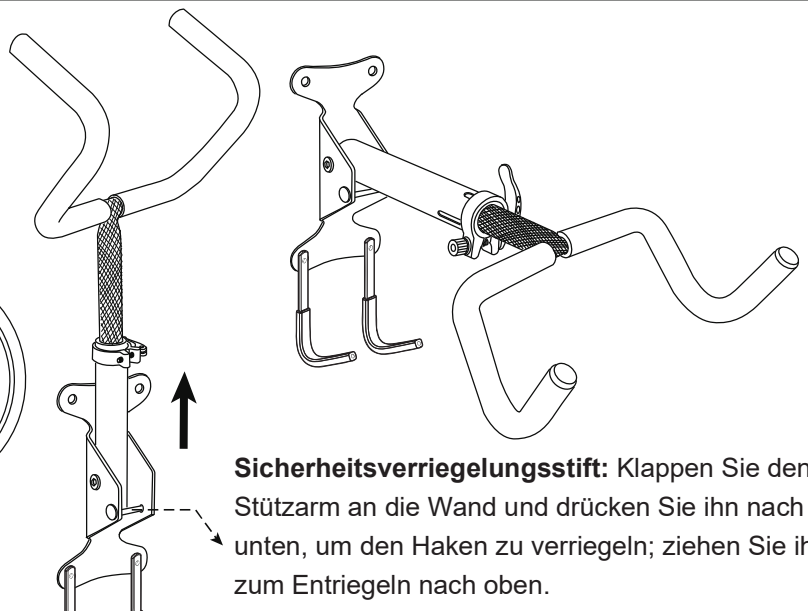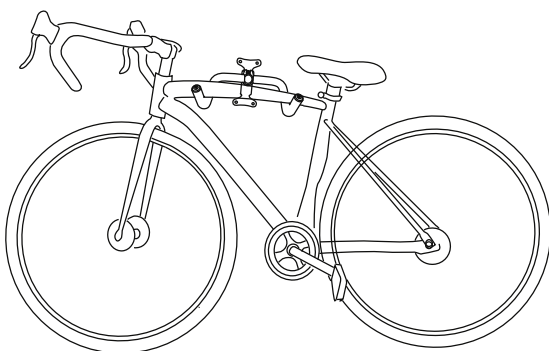

Sicherheitsverriegelungsstift: Klappen Sie den Stützarm an die Wand und drücken Sie ihn nach unten, um den Haken zu verriegeln; ziehen Sie ihn zum Entriegeln nach oben.